

## Sicherheitshinweise und Filterwechsel bei **360AIRONE®**


### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät ist zum Reinigen von Raumluft in Innenräumen, jedoch nicht in Feuchträumen oder Nasszellen vorgesehen. Andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gelten als nicht bestimmungsgemäß und bergen erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.



Die Abbildung zeigt nicht alle Ausstattungsdetails.

## Der modulare Luftreiniger **360AIRONE®** system i10

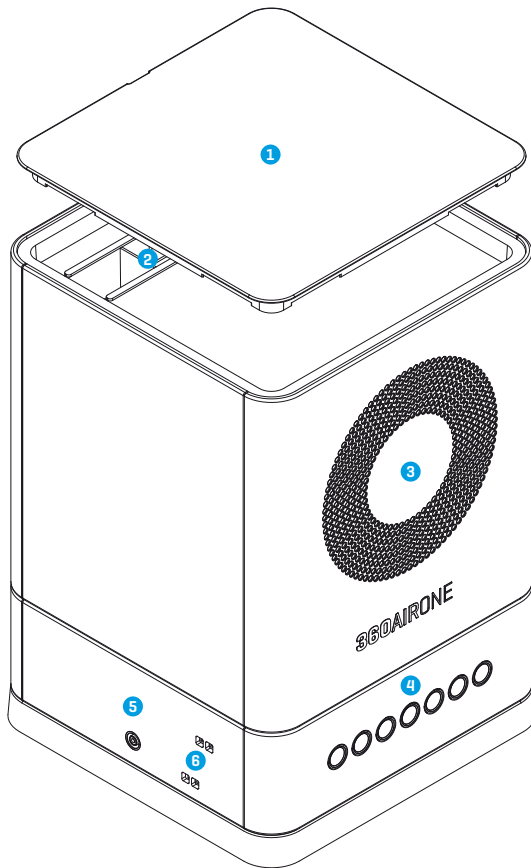

### **360 AIRONE® cube i10**

- 1 Abnehmbarer Deckel Filterwürfel
- 2 Abnehmbarer Deckel für Filterwechsel (Innenliegend)
- 3 Luftausströmungsöffnung (Vorderseite)  
Lufteinlass (Rückseite)

Empfohlene Anzahl der Cubes bei Raumgrößen:

1 Cube bis ca. 25m<sup>2</sup>

2 Cubes bis ca. 50m<sup>2</sup>

3 Cubes bis ca. 75-100m<sup>2</sup>

### **360AIRONE® base i10**

Steuert alle Filterwürfel, die mit ihm verbunden sind und stellt auch die Verbindung zum WLAN her. Ein Basismodul kann maximal 3 Filterwürfel steuern und versorgen.

- 4 Bedienungsfeld
- 5 Anschlußbuchse Netzteil
- 6 Luftqualitätssensor

### **Sockel**

Ist immer die unterste Einheit. Entweder wird das Basismodul oder ein Filterwürfel darauf gesetzt.

**VORSICHT: Ohne Sockel besteht Kurzschlussgefahr.**

## **360AIRONE®**

[www.360air.one](http://www.360air.one)

[air@360air.one](mailto:air@360air.one)

360AIRONE® GmbH

Vorwerkstraße 26, 02708 Löbau

## So einfach ist der Filterwechsel

### **Bitte trennen Sie das Gerät bei Filterwechsel und Reinigung immer vom Stromkreis.**

Heben Sie den Filterwürfel vom Basismodul und stellen Sie den Filterwürfel auf eine ebene Fläche. Nehmen Sie den Deckel ❶ vom Filterwürfel ab. Drücken Sie am Deckel ❷, der den Filter verriegelt, vorsichtig die beiden Laschen zusammen und heben Sie dann den Deckel ❷ ab.

Sie sehen nun den offenen Filterschacht und die Stirnseite des Filters. Dort befindet sich eine Auszugslasche. Ziehen Sie den Filter mit der Auszugslasche vorsichtig aus dem Filterschacht.

Schieben Sie den Ersatzfilter so in den Filterschacht, dass die Auszugslasche oben ist und die Pfeile nach vorne zum Luftauslass zeigen.

**Achtung:** Der Filter ist nicht waschbar. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzfilter von 360AIRONE®, um eine zufriedenstellende Leistung sicherzustellen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Entsorgen Sie den verbrauchten Filter im Restmüll wie einen Staubsaugerbeutel.

### **Häufigkeit des Filterwechsels**

Es wird empfohlen, den Filter des 360AIRONE® Innenraum-Luftreinigers mindestens alle 6 Monate auszutauschen. Allerdings können sich verschiedene Umweltbedingungen und die Häufigkeit des Gebrauchs auf die Lebensdauer des Filters auswirken.

Im medizinischen Bereich wird empfohlen, den Filter alle 3 Monate zu erneuern, auch wenn die Anzeige ❷ nicht rot leuchtet. Der Filter muss ausgetauscht werden, sobald die Anzeige ❷ rot leuchtet. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzfilter von 360AIRONE®, um eine zufriedenstellende Leistung sicherzustellen und Schäden am Luftreiniger zu vermeiden. Berühren Sie nach dem Filterwechsel das Bedienfeld ❷ 10 Sekunden lang, bis es wieder blau leuchtet.

### **Reinigung des Gerätes**

Der Filter befindet sich im Filterwürfel. Heben Sie den Filterwürfel vom Basismodul ab und stellen Sie den Filterwürfel auf eine ebene Fläche. Der Filterwürfel ist jetzt vom Stromkreis getrennt. Führen Sie den Wechsel des Filters wie in der Bedienungsanleitung beschrieben aus. Wenn Sie den Filterwürfel auf die Seite kippen kann dieser auch vorsichtig von innen gereinigt werden.

- Saugen Sie die Lufteinlassgitter mit einem weichen Bürstenaufsatz von innen ab, nach Entfernen des Filters.
- Die Oberfläche des Gerätes kann mit einem weichen, sauberen Tuch oder mit handelsüblichen Mitteln, gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- oder Scheuermittel. Sie könnten die Oberfläche des Luftreinigers beschädigen.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen ein. Diese können das Gerät beschädigen.
- Im medizinischen Bereich kann das Gerät mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

## Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen vor der Inbetriebnahme des 360AIRONE® Luftreinigers sorgfältig durch. Bei der Benutzung elektrischer Geräte müssen die folgenden vorbeugenden Maßnahmen befolgt werden, um das Risiko eines Brandes, elektrischer Schläge und Personenschäden auszuschließen:

- Halten Sie Kinder stets von Gerät und Netzkabeln fern.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen, denen es an Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in welchen reiner Sauerstoff oder leicht entzündliche Gase aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger niemals ohne den mitgelieferten Sockel. Stellen Sie niemals das Basismodul oder einen Filterwürfen direkt auf einen Tisch, Boden oder sonstige Unterlage ohne Sockel. Es besteht Kurzschlussgefahr. Verpackungsmaterialien wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren, es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät vom Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Beachten Sie bei der Verlegung des Netzkabels, dass niemand sich darin verheddern oder darüber stolpern kann, um ein versehentliches Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nur am Stecker, niemals am Kabel.
- Tauchen Sie das Gerät, Netzkabel, Netzteil und Netzstecker zum Reinigen nie in Wasser.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder das Netzteil beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur über den Vertriebspartner durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

### **Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes**

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an eine DIN-Norm-konforme Steckdose mit 230V Wechselspannung an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung und die Anleitung zum Filterwechsel sorgfältig.