

Willkommen in der **360AIRONE**® World



Die Abbildung zeigt nicht alle Ausstattungsdetails.

Willkommen in der **360AIRONE®** system i10

360AIRONE® World

Sie werden überrascht sein, wie vielfältig und harmonisch sich die 360AIRONE® Luftreiniger in Ihr Raumdesign integrieren lassen. Das Würfelprinzip ist modular und passt sich den räumlichen Verhältnissen ideal an, sowohl was die erforderliche Luftleistung betrifft als auch die Raumgestaltung. Der 360AIRONE® Luftreiniger ist nach ECARF zertifiziert.

360AIRONE® cube i10

Modernste Filtermedien, die auf 75 Jahren Filtrationserfahrung beruhen, sorgen dafür, dass Feinstaub, Pollen und Gerüche effizient aus Ihrer Raumluft entfernt werden. So verbindet sich ästhetisches, modulares Design mit höchsten Ansprüchen an saubere Luft und Sie genießen ein angenehmes Raumklima.


360AIRONE® nano i10

Ein ECARF zertifizierter Feinstaubfilter mit der Effizienz eines Reinraum-Filters. Feinstaubpartikel werden mit einem Abscheidegrad von 99,7% durch den Luftreiniger aus der Raumluft gefiltert. Unsere Technologie wirkt gegen Feinstaub, Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben, Bakterien und andere partikelförmige Stoffe.

360AIRONE® carbon i10

Ein Kombinationsfilter effektiv gegen partikelförmige Schadstoffe und gasförmige Schadstoffe. Dieser Filter nutzt eine 3-lagige Struktur. Die Vorfilterschicht entfernt grobe Partikel (z.B. Haare, Staub, Pollen); eine zusätzliche Schicht aus hocheffizienter Aktivkohle filtert gasförmige Schadstoffe wie Formaldehyd, unangenehme Gerüche und andere organische und anorganische Schadstoffe aus. Die dritte Schicht scheidet Feinstaub einschließlich Rauch, Bakterien und andere Mikroorganismen ab.

Der modulare Luftreiniger **360AIRONE® system i10**

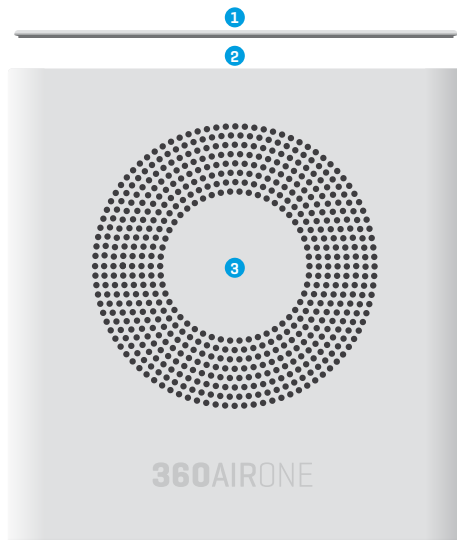


360 AIRONE® cube i10

- 1 Abnehmbarer Deckel Filterwürfel
- 2 Abnehmbarer Deckel für Filterwechsel (Innenliegend)
- 3 Luftausströmungsöffnung (Vorderseite)
Lufteinlass (Rückseite)

Empfohlene Anzahl der Cubes bei Raumgrößen:

- 1 Cube bis ca. 25m²
- 2 Cubes bis ca. 50 m²
- 3 Cubes bis ca. 75-100m²

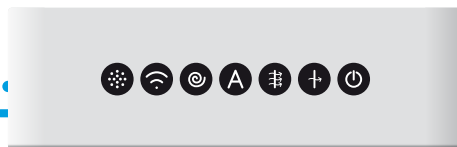


360AIRONE® base i10

Steuert alle Filterwürfel, die mit ihm verbunden sind und stellt auch die Verbindung zum WLAN her. Ein Basismodul kann maximal 3 Filterwürfel steuern und versorgen.

Seitlich befinden sich

- Die Anschlußbuchse Netzteil
- Ein Luftqualitätssensor



Sockel

Ist immer die unterste Einheit. Entweder wird das Basismodul oder ein Filterwürfel darauf gesetzt.

Platzieren Sie den Luftreiniger so, dass die Luft ungehindert angesogen und abgegeben werden kann und gewährleisten Sie einen sicheren Stand. Platzieren Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Herd oder Ofen, und nicht in Nasszellen. 360AIRONE® Luftreiniger sind nicht für den Gebrauch in feuchten Räumen oder im Außenbereich entwickelt.

Der 360AIRONE® Luftreiniger ist sowohl auf eine schnelle Luftreinigung von Räumen ausgelegt, als auch auf eine konstante Aufrechterhaltung von sauberer Luftqualität.



Ein 360AIRONE® base i10 kann maximal drei 360AIRONE® cube i10 steuern und versorgen und kann unter, oder auf den Filterwürfel gesetzt werden. Ebenso ist bei Verwendung von zwei oder drei Filterwürfeln eine Platzierung dazwischen möglich. Basis- und Filtermodule können dabei unterschiedlich ausgerichtet werden.



Die Funktionen des 360AIRONE® Luftreiniger

Die Bedienung des 360AIRONE® Luftreinigers erfolgt über 7 Sensorfelder: Reagieren auf Berührung. Dimmen automatisch.



Power ein/aus

Bei Berührung schaltet sich der Luftreiniger ein. Das Bedienfeld wechselt von Rot auf Blau. Der Luftreiniger ist im Modus Automatik und das Bedienfeld Automatik leuchtet blau.



Schlafen

Wird das Bedienfeld für 1-3 Sekunden berührt, schaltet der Luftreiniger auf die niedrigste Stufe, ideal für Dauerbetrieb während der Nachtruhe. Läuft das Gerät mit einer höheren Luftleistung, so kann die Leistung durch kurzes Berühren des Bedienfeldes stufenlos reduziert werden. Das Bedienfeld leuchtet jetzt blau. Der Modus Automatik ist deaktiviert.



Turbo

Wird das Bedienfeld für ca.5 Sekunden berührt, schaltet der Luftreiniger auf die höchste Gebläsestufe. Ideal für schnelle Reinigung. Läuft das Gerät mit einer geringeren Leistung, so kann die Luftleistung durch kurzes Berühren des Bedienfeldes stufenlos erhöht werden. Das Bedienfeld leuchtet blau. Der Modus Automatik ist deaktiviert.

Wenn eine Leistungsstufe zwischen Maximum [Turbo] und Minimum [Schlafen] manuell angetippt wird, so leuchten beide Bedienfelder Turbo und Schlafen gleichzeitig auf. Das Erreichen der höchsten Gebläsestufe wird damit angezeigt, dass nur das Turbo-Bedienfeld leuchtet. Analog dazu wird die minimale Leistung dadurch angezeigt, dass nur das Schlafen-Bedienfeld leuchtet.

WICHTIG: Der Turbo-Modus ist zeitlich begrenzt. Nach einer Stunde schaltet der Luftreiniger in den Automatikmodus.



Automatik

Der Luftreiniger läuft in Abhängigkeit der Luftqualität und regelt die Leistung nach Bedarf. Das Bedienfeld leuchtet blau.

WICHTIG: Bei sehr schlechter Luftqualität schaltet das Gerät in den Turbo-Modus für maximal eine Stunde ohne erneute Betätigung, danach automatisch in den Schlaf-Modus.



Filter

Der Luftreiniger zeigt an, ob der Filter getauscht werden sollte. Leuchtet das Feld blau, ist der Filter in Ordnung. Leuchtet die Anzeige rot, muss der Filter getauscht werden. Nach einem Filterwechsel das Feld 10 Sekunden berühren, die Anzeige wird dadurch zurückgesetzt.



WLAN

Verbinden Sie das Gerät mit WLAN. Fernwartung und Software-update können damit ausgeführt werden. Über eine App kann jedes Gerät einzeln angesteuert werden. Infos: www.360air.one



Luftqualität

Der Luftreiniger ist mit einem Sensor ausgestattet der permanent die Luftqualität im Raum misst. Solange die Anzeige blau leuchtet, findet der Sensor keine Pollen, Staub oder Feinstaubpartikel. Wird eine leichtere Luftverunreinigung gemessen, leuchtet die Anzeige in Violett auf. Geht die Anzeige in Rot über, verschlechtert sich die Luftqualität deutlich. Wenn sich der Luftreiniger im Automatikmodus befindet, wird die Luftreinigung selbsttätig gestartet.

Das garantieren wir

360AIRONE® führt umfassende Qualitätskontrollen bei allen Produkten durch. Sollte Ihr Luftreiniger trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung. Die Garantie für den 360AIRONE® Luftreiniger gilt zwei Jahre nach Kauf des Gerätes. Voraussetzung für die Geltung der Garantie ist die Vorlage des Original-Kaufbelegs. Eine frühzeitige Registrierung des Geräts unter www.360air.one führt zur Vereinfachung bei der Abwicklung Ihrer Garantieansprüche. Für Garantieansprüche und –abwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

Hotline

Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website von 360AIRONE® unter www.360air.one, bzw. bei Ihrem Vertriebspartner.

Fehlerbeseitigung

Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website von 360AIRONE® unter www.360air.one. Sie können sich auch an die Verkaufsstelle wenden, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Das beachten wir für die Umwelt

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer öffentlichen Recycling-Sammelstelle ab. Sie leisten damit einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

360AIRONE®

www.360air.one
air@360air.one

360AIRONE® GmbH
Vorwerkstraße 26, 02708 Löbau



Zertifikat Nummer: 5354